SAMSUNG

Uporabniški priročnik

S27D590C

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

BN46-00438A-04

Kazalo

PRED UPORABO MONITORJA

7 **Avtorske pravice**
7 Ikone v tem priročniku
8 **Čiščenje**
9 **Zaščita prostora za namestitev**
9 **Previdnostni ukrepi pri shranjevanju**
10 **Varnostni ukrepi**
10 Simboli
11 Elektrika in varnost
12 Namestitev
14 Delovanje
19 **Pravilna drža pri uporabi izdelka**

PRIPRAVE

20 **Pregled vsebine**
20 Pregled komponent
22 **Deli**
22 Nadzorna plošča
23 Vodnik po bližnjičnih tipkah
24 Vodnik po funkcijskih tipkah
26 Zadnja stran
27 **Namestitev**
27 Namestitev stojala
28 Odstranjevanje stojala
29 Prilagajanje nagiba monitorja
29 Ključavnica proti kraji
30 Namestitev kompleta za pritrditev na steno

PRIKLOP IN UPORABA VHODNE NAPRAVE

32 **Pred povezavo**
32 Točke preverjanja pred priklopom
32 **Povezava in uporaba računalnika**
32 Povezava z računalnikom
35 Povezava napajanja
37 Namestitev gonilnikov
38 Nastavitev optimalne ločljivosti

Kazalo

NASTAVITEV ZASLONA

39 **Brightness**
39 Konfiguriranje možnosti **Brightness**

40 **Contrast**
40 Konfiguracija možnosti **Contrast**

41 **Sharpness**
41 Konfiguracija možnosti **Sharpness**

42 **Game Mode**
42 Konfiguriranje nastavitve **Game Mode**

43 **SAMSUNG MAGIC Bright**
43 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Bright**

45 **SAMSUNG MAGIC Upscale**
45 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Upscale**

46 **Image Size**
46 Spreminjanje možnosti **Image Size**

48 **HDMI Black Level**
48 Konfiguracija nastavitev možnosti **HDMI Black Level**

49 **Response Time**
49 Konfiguracija možnosti **Response Time**

50 **H-Position & V-Position**
50 Konfiguracija **H-Position** & **V-Position**

51 **Coarse**
51 Prilagajanje možnosti **Coarse**

52 **Fine**
52 Prilagajanje možnosti **Fine**

NASTAVITEV BARV

53 **Red**
53 Konfiguracija možnosti **Red**

Kazalo

54 Green
54 Konfiguracija možnosti **Green**

55 Blue
55 Konfiguracija možnosti **Blue**

56 Color Tone
56 Konfiguracija nastavitev možnosti **Color Tone**

57 Gamma
57 Konfiguracija možnosti **Gamma**

KOORDINIRANJE MENIJA OSD

58 Language
58 Nastavitev **Language**

59 Menu H-Position & Menu V-Position
59 Konfiguracija **Menu H-Position** & **Menu V-Position**

60 Display Time
60 Konfiguracija možnosti **Display Time**

61 Transparency
61 Spreminjanje možnosti **Transparency**

NASTAVITEV IN PONASTAVITEV

62 Reset All
62 Ponastavitev tovarniških nastavitev (**Reset All**)

63 Eco Saving
63 Konfiguracija možnosti **Eco Saving**

64 Off Timer
64 Konfiguracija možnosti **Off Timer**
65 Konfiguracija načina **Turn Off After**

66 PC/AV Mode
66 Konfiguracija možnosti **PC/AV Mode**

67 Key Repeat Time
67 Konfiguracija možnosti **Key Repeat Time**

Kazalo

68 **Source Detection**
68 Konfiguracija načina **Source Detection**
69 **Power LED On**
69 Konfiguracija načina **Power LED On**

MENI INFORMACIJE IN DRUGI MENIJI

70 **INFORMATION**
70 Prikaz menija **INFORMATION**
71 **Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na začetnem zaslonu**
72 **Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu**
72 **Volume**
72 **Sound Mode**
73 Select Sound

NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

76 **Easy Setting Box**
76 Namestitev programske opreme
77 Odstranjevanje programske opreme

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

78 **Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam**
78 Preskušanje izdelka
78 Preverjanje ločljivosti in frekvence
78 Preverite naslednje.
81 **Vprašanja in odgovori**

SPECIFIKACIJE

83 **Splošno**
84 **Varčevanje z energijo**
85 **Tabela načinov standardnega signala**
87 **Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE**

Kazalo

96 **Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)**

96 Ni napaka na izdelku

96 Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

96 Drugo

97 **Pravilno odlaganje**

97 Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

98 **Terminologija**

KAZALO

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2014 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
    (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
    (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Ikone v tem priročniku

	Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Čiščenje

Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.

Pri čiščenju sledite tem navodilom.

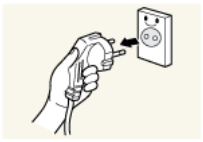

1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.

Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

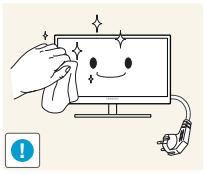

3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.

- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

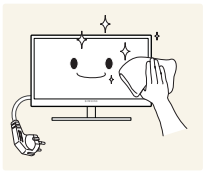

4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost monitorja.

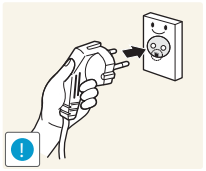

5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.

Zaščita prostora za namestitev

- Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.

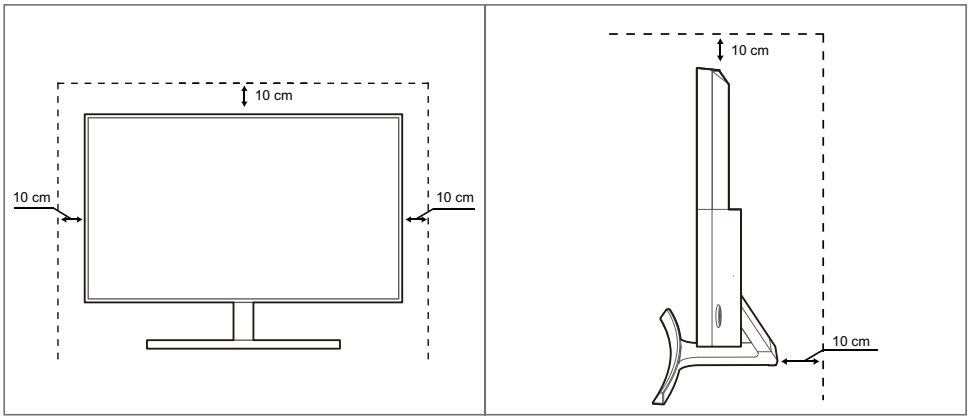

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87). (Storitev je plačljiva.)

Varnostni ukrepi

Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.

	Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
	Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli

Opozorilo	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
	S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
	Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

Elektrika in varnost

Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

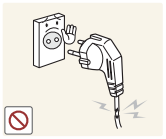

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

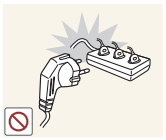

Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

- Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.

Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

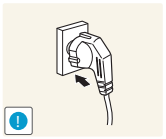

Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Nestabilna povezava lahko povzroči požar.

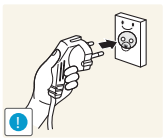

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

- Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

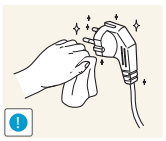

S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne vtičnice.

- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

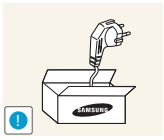

Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe Samsung.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

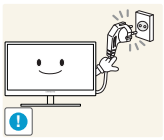

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma prekinete napajanje monitorja.

  Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja monitorja.

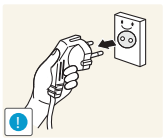

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

Namestitev

Opozorilo

Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.

Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na knjižno polico ali v stensko omaro.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

Pred uporabo monitorja

Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

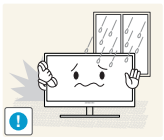

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

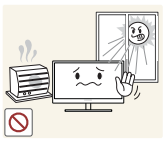

Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.

Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.

Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

Pozor

Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

- Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

- Lahko pride do poškodbe zaslona.

Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.

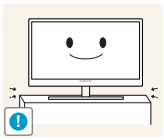

Monitor previdno postavite na površino.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).

Delovanje

Opozorilo

Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).

Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega udara.

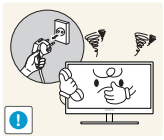

Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

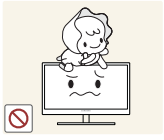

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih poškodb otroka.

Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom (stran 87).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Pred uporabo monitorja

Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

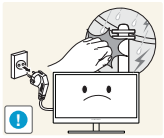

Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

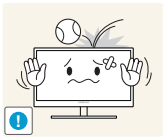

Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

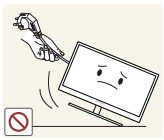

Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

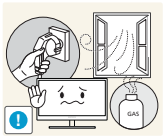

Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

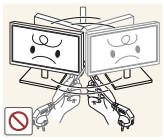

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

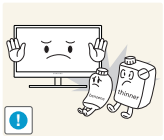

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

Pred uporabo monitorja

V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 87).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pozor

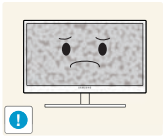

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

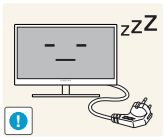

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Sicer se lahko vaš vid poslabša.

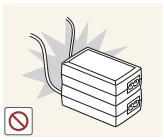

Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

- Sicer lahko pride do požara.

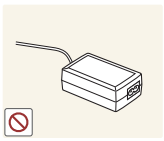

Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

- Sicer lahko pride do požara.

Pred uporabo monitorja

Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.

Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

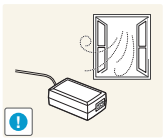

Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

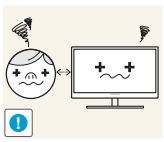

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.

Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

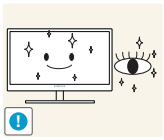

Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

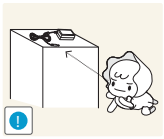

Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.

Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

- Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
- Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.

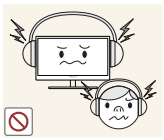

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Pravilna drža pri uporabi izdelka

Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.

  Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od srca.

1 Priprave

1.1 Pregled vsebine

1.1.1 Pregled komponent

- Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
- Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
- Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od spodaj prikazanih slik.

Komponente



Navodila za hitro namestitev

Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)



Uporabniški priročnik



Pravna navodila

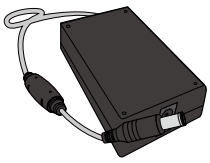

Adapter za enosmerni tok

Napajalni kabel



Kabel HDMI

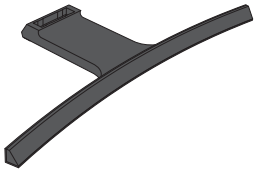

Podstavek stojala

Standardni priključek

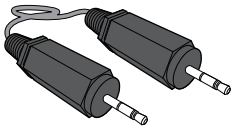

Stereo kabel

Predmeti, ki so naprodaj posebej



Kabel DP

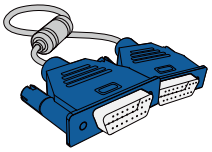

Kabel D-SUB

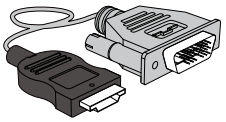

Kabel HDMI-DVI

1.2 Deli

1.2.1 Nadzorna plošča

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

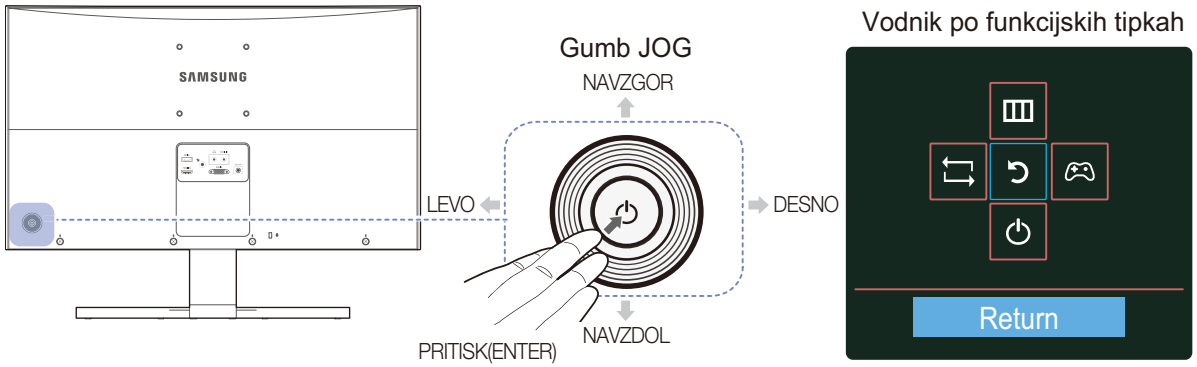

Ikone	Opis
Gumb JOG	Večsmerni gumb za navigacijo. Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Vodnik po funkcijskih tipkah	Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb. Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.

1.2.2 Vodnik po bližnjičnih tipkah

Za informacije o bližnjičnih tipkah se bo prikazal spodnji meni na zaslonu (OSD), če pomaknete gumb JOB v želeno smer.

Možnost načina **HDMI**, **DisplayPort**

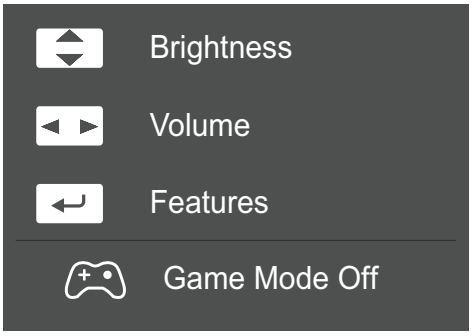

- NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti **Brightness**, **Contrast**.
- LEVO/DESNO: Možnost načina **Volume**, **Sound Mode**, **Select Sound**.
- PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.

Možnost načina **Analog**

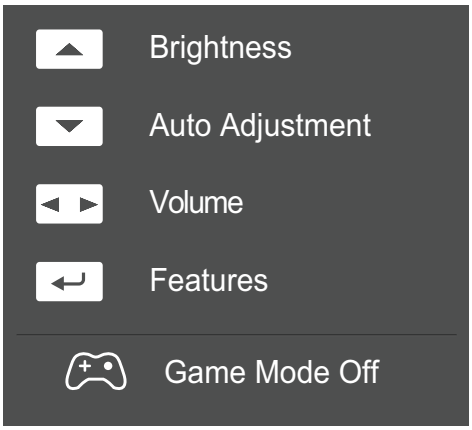

- NAVZGOR: Prilagodite možnosti **Brightness**, **Contrast**.
- NAVZDOL: S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo **Auto Adjustment**.
  - Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Analog**.
- LEVO/DESNO: Možnost načina **Volume**, **Sound Mode**, **Select Sound**.
- PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.

1.2.3 Vodnik po funkcijskih tipkah

Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.

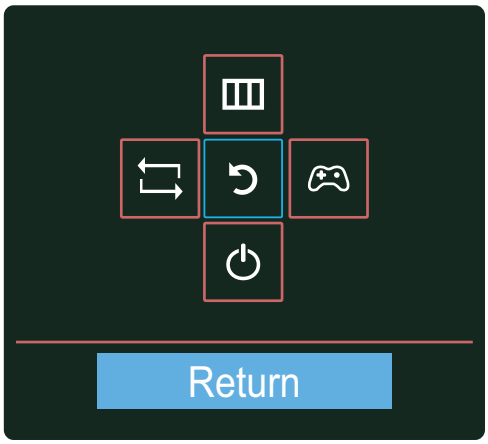

- NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
- PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.

Ikone	Opis
	Izberite [], da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
	• S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere []. Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja. • Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni. Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno, Možnosti **Brightness** in **Contrast** lahko prilagodite. **Game Mode** je na voljo. **INFORMATION** si lahko ogledate.

Ikone	Opis
	S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere [ ].
	Pritisnite, da omogočite ali onemogočite **Game Mode**.
	Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija **Game Mode**.
	• **PICTURE** → **Contrast**, **Sharpness**, **SAMSUNG MAGIC Bright**, **SAMSUNG MAGIC Upscale**
	• **COLOR**
	• **SETUP&RESET** → **Eco Saving**
	Izbere [ ], kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.

Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.

Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.

Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.

Gumb JOG	Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR	Zamenjava vira
Prejšnji	
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi	Izklop

Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.

Gumb JOG	Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL	- Pomik možnosti
LEVO	- Izhod iz glavnega menija. - Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti. - Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO	- Pomik v naslednjo globino. - Vrednost se poveča na drsniku.
POTRDITEV	- Pomik v naslednjo globino. - Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.

1.2.4 Zadnja stran

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

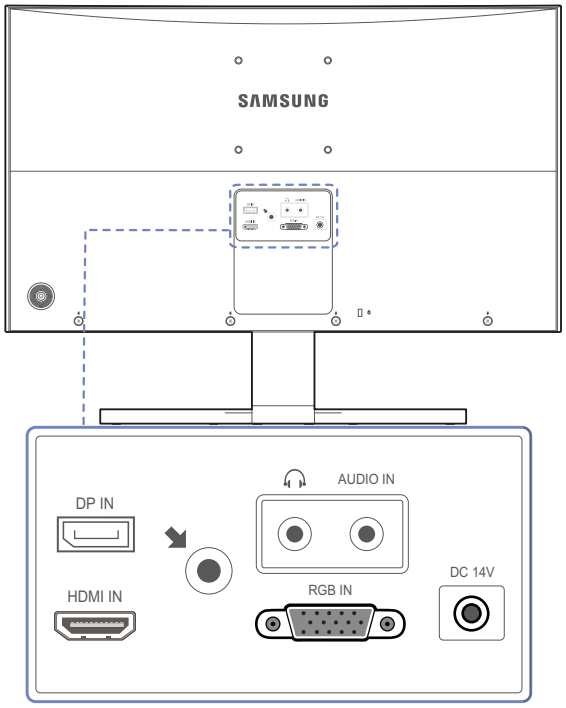

Vrata	Vrata
DP IN	Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
HDMI IN	Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
AUDIO IN	• Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke. • [AUDIO IN] Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
DC 14V	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
RGB IN	Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.

1.3 Namestitev

1.3.1 Namestitev stojala

Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

Opozorilo: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.

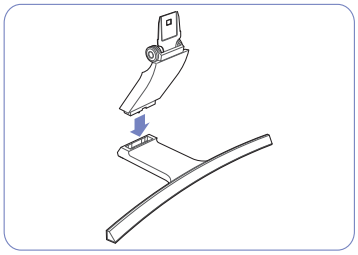

Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani na sliki.

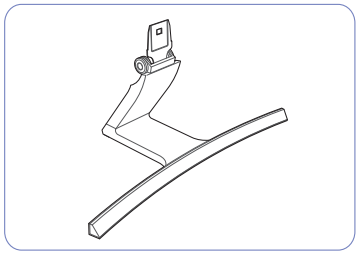

Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.

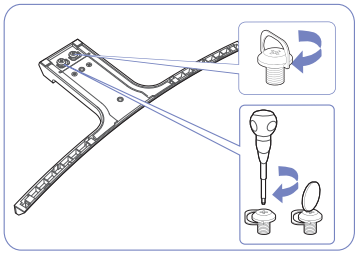

Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.

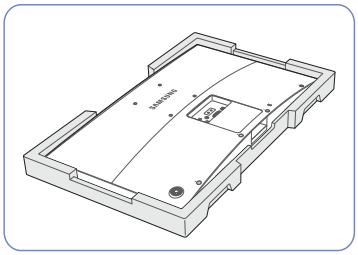

Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je prikazano na sliki.

Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo podlogo za sedenje.

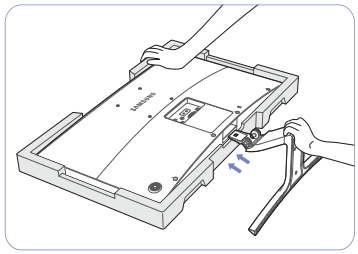

Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki.

Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.

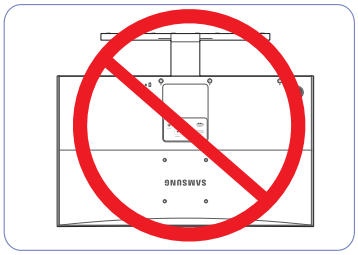

- Pozor

Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.

1.3.2 Odstranjevanje stojala

Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

Opozorilo: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.

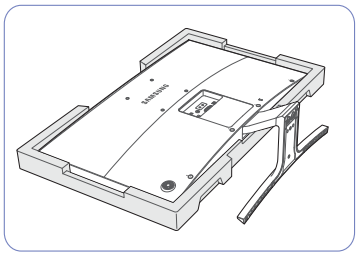

Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je prikazano na sliki.

Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo podlogo za sedenje.

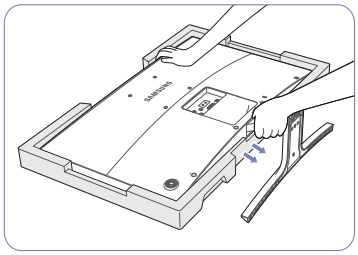

Medtem ko z eno roko držite zgornji del monitorja, z drugo roko v smeri puščice povlecite vrat stojala, da stojalo odstranite.

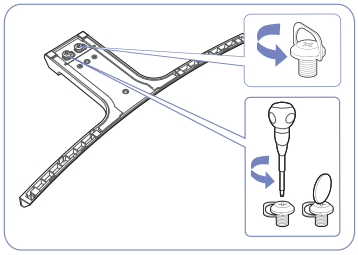

Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.

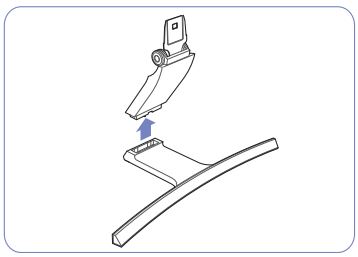

Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

1.3.3 Prilagajanje nagiba monitorja

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

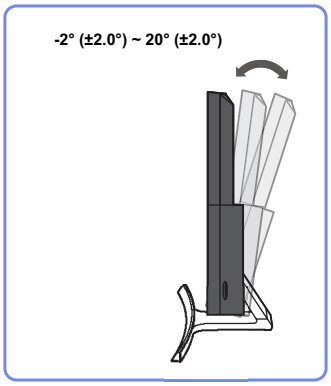

- Nagib monitorja lahko prilagodite.
- Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.

1.3.4 Ključavnica proti kraji

Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.

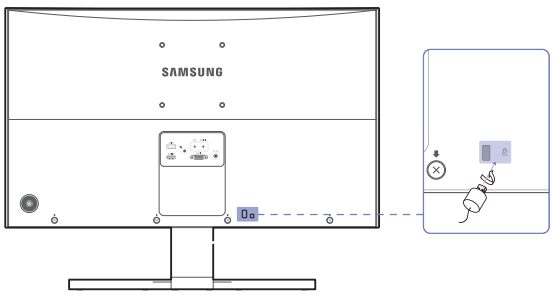

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

1. Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2. En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4. Zaklenite napravo za zaklepanje.

- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

1.3.5 Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

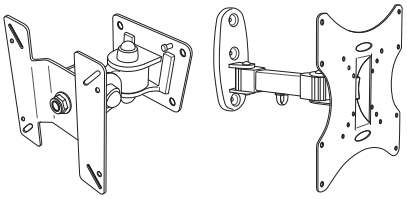

Komplet za pritrditev na steno omogoča pritrditev izdelka na steno.
Kupite združljiv komplet za pritrditev na steno in ga uporabite z izdelkom.

Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.

Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.

Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)

Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca.

Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.

Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.

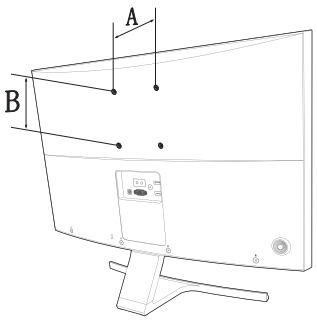

- Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od specifikacij kompleta.
- Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.
- Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
- Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
- Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
- V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za bpritrditev na steno.

Enota: mm

Ime modela	Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrih	Običajni vijak	Količina
SD590C	100 X 100	M4	4

Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi električnega udara.

2 Priklop in uporaba vhodne naprave

2.1 Pred povezavo

2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
  Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
  Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

2.2 Povezava in uporaba računalnika

2.2.1 Povezava z računalnikom

- Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

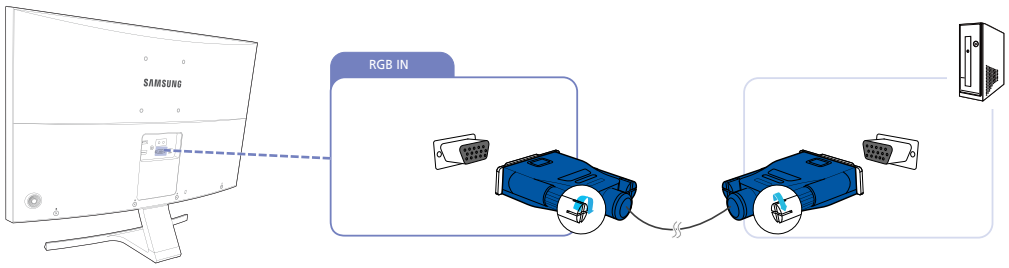

1. S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
2. Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2 Povezava napajanja".)
3. Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **Analog**, če ta ni nastavljen.

2 Priklop in uporaba vhodne naprave

Priključitev s kablom HDMI

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

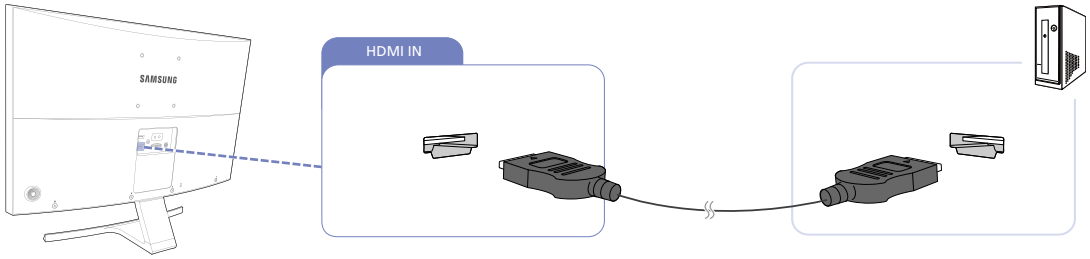

1 Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2 Povezava napajanja".)

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI**, če ta ni nastavljen.

Povezava s kablom HDMI-DVI

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

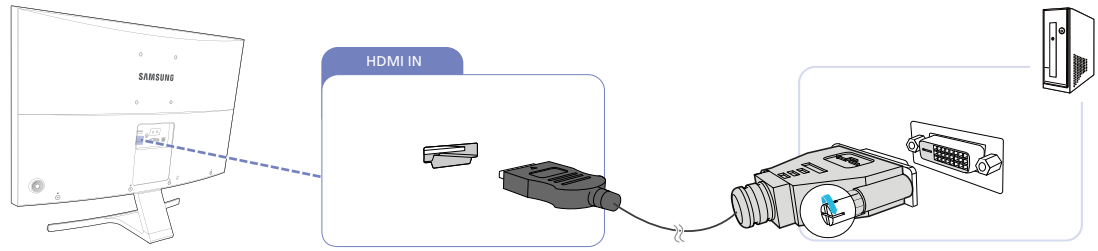

1 Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2 Povezava napajanja".)

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI**, če ta ni nastavljen.

Povezava s kablom DP

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
- Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na kakovost slike.

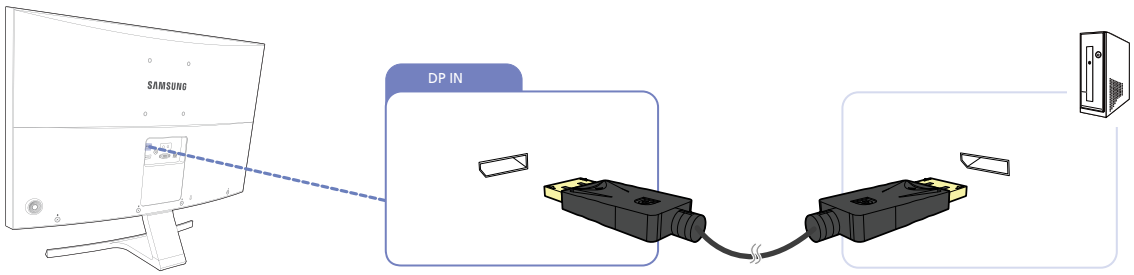

1 S kablom DP povežite vrata [DP IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.2 Povezava napajanja".)

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **DisplayPort**, če ta ni nastavljen.

Povezava slušalk in zvočnikov

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

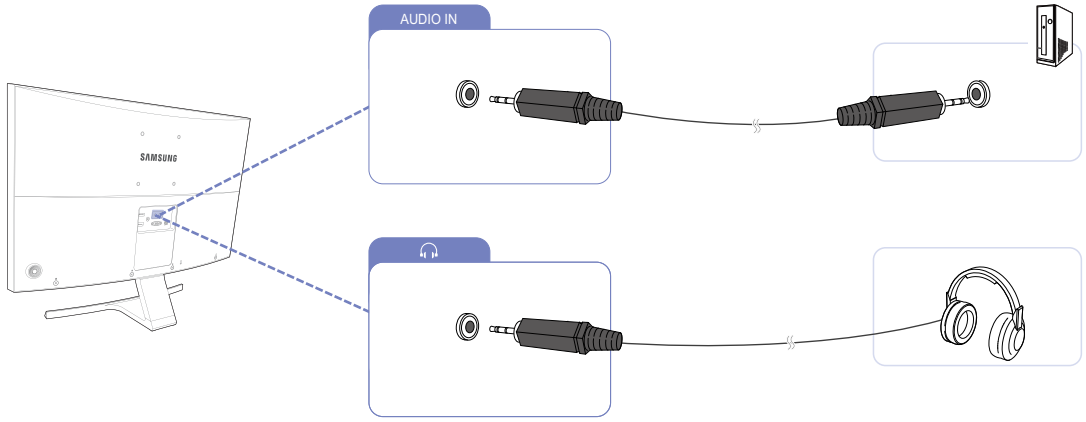

1 Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke, priključite na vrata [🎧] na izdelku.

2.2.2 Povezava napajanja

- Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
- Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.

Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok

1. Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok
2. Nato napajalnik priključite v vrata [DC 14V] na hrbtni strani izdelka
3. Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.

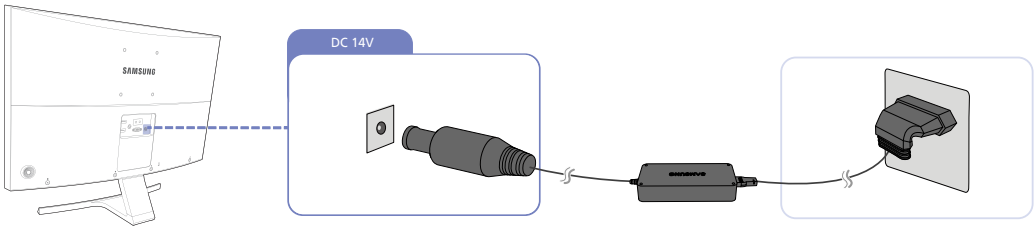

Vhodna napetost se samodejno preklopi.

Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows

Nadzorna plošča → Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov

1

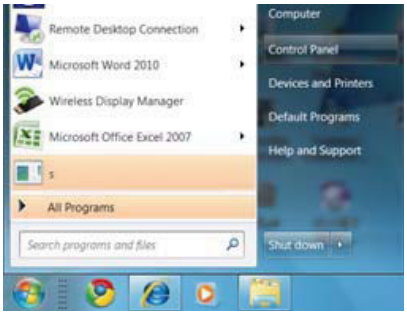

2

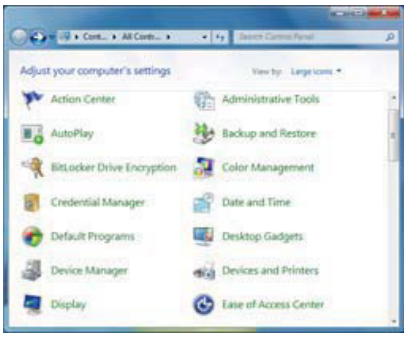

3

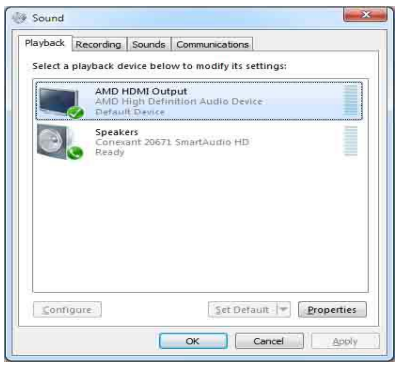

4

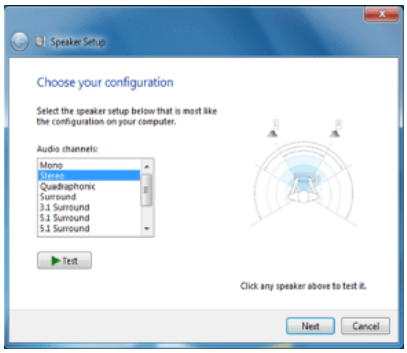

Če uporabljate dva monitorja ali več

Ko je z računalnikom povezanih dva ali več monitorjev, za uporabo zvočnikov iz vseh povezanih monitorjev konfigurirajte naslednje nastavitve.

1 Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")

2 Če je monitor povezan prek vrat **HDMI**, način **PC/AV Mode** nastavite na možnost **PC** ali **AV**. (Glejte poglavje "6.4 PC/AV Mode")

3 Razdelilnik za slušalke priključite v vrata AUDIO OUT na računalniku. Nato stereo kabel iz razdelilnika za slušalke priključite v vsak monitor.

2.2.3 Namestitev gonilnikov

- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://www.samsung.com/) in prenesite datoteko.

1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.

2 Kliknite "Windows Driver".

3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

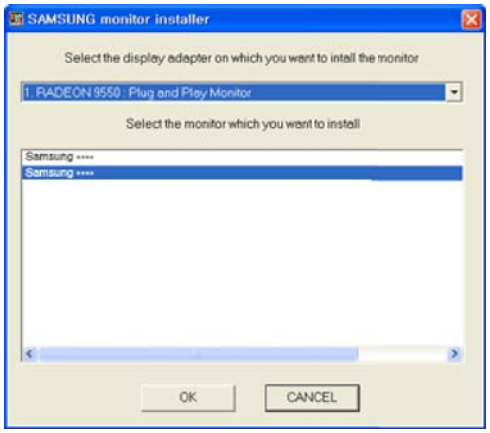
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.

Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.

2.2.4 Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.

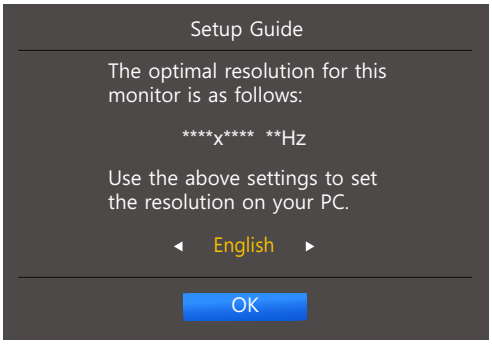
Setup Guide
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
OK

1 Jezik izberete tako, da gumb JOB pomikate LEVO/DESNO. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite gumb JOG.

- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.

3 Nastavitev zaslona

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

3.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** in pritisnite gumb JOG.

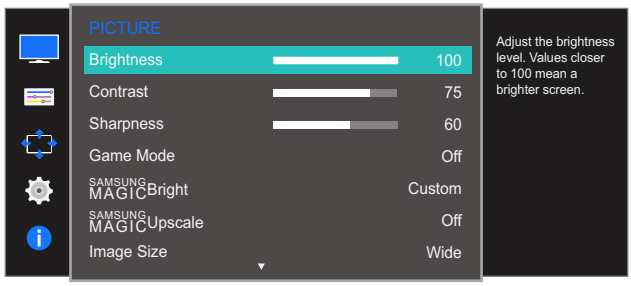

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Brightness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.2 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Contrast** in pritisnite gumb JOG.

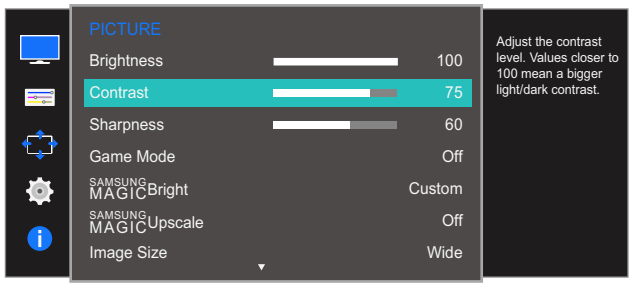

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Upscale** izbran način **Mode1** ali **Mode2**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sharpness** in pritisnite gumb JOG.

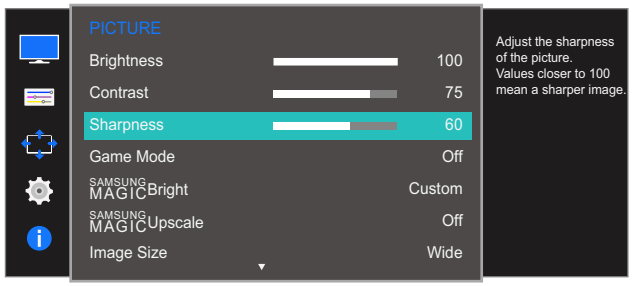

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Sharpness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.4 Game Mode

Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.4.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].

Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Game Mode** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

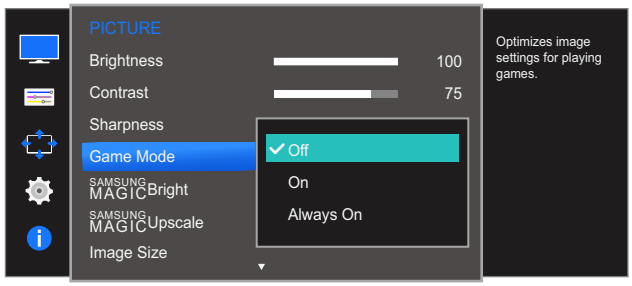

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

- Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način **Game Mode** izklopi (preklopi na možnost **Off**), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost **On**).
- Če želite, da je način **Game Mode** ves čas omogočen, izberite **Always On**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.

3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SAMSUNG MAGIC Bright** in pritisnite gumb JOG.
   Pojavil se bo naslednji zaslon.

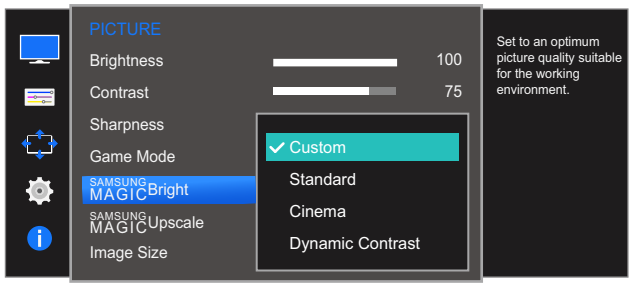

- **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Cinema**: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast**: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

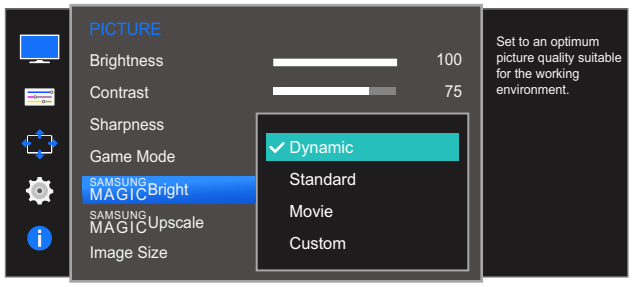

Če je zunanji vhod povezan prek HDMI ali DP-ja in je način **PC/AV Mode** nastavljen na **AV**, ima funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** štiri samodejne slikovne nastavitve (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** in **Custom**), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**. Izberete lahko **Custom**, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

- **Dynamic**: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu **Standard**.
- **Standard**: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
- **Movie**: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
- **Custom**: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC**Upscale** lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

- Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC**Upscale** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

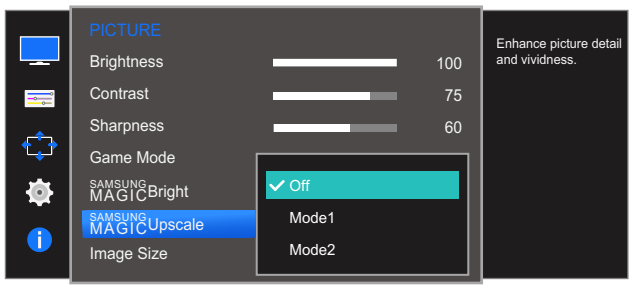

   Primerjava med **Mode1** in **Mode2** ima večji učinek.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.7 Image Size

Spremeni velikost slike.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.7.1 Spreminjanje možnosti Image Size

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Image Size** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

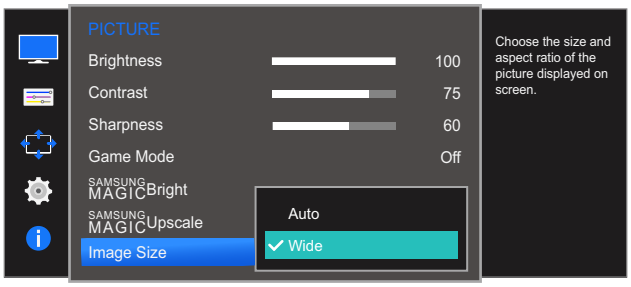

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

V načinu **AV**

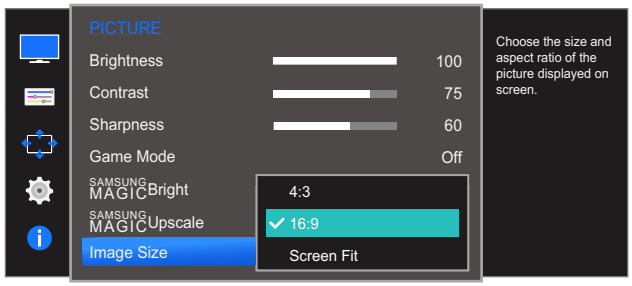

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI.
- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DP.
- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI, DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.8 HDMI Black Level

Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo **HDMI Black Level**. V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo **HDMI Black Level**.

- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.8.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI Black Level** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

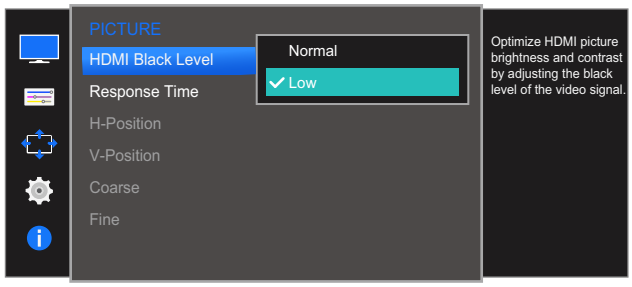

- **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.

3.9 Response Time

Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

- Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost **Response Time** nastavite na **Standard** ali **Faster**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.9.1 Konfiguracija možnosti Response Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Response Time** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

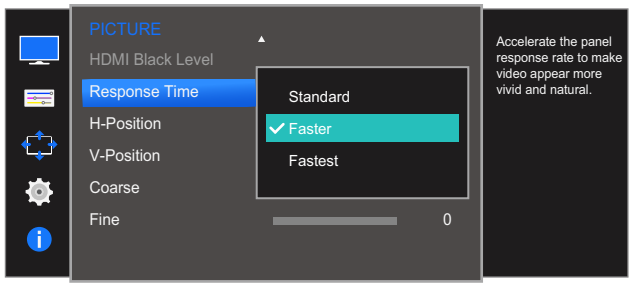

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.10 H-Position & V-Position

H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.

V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

- Na voljo le v načinu **Analog**.
- Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**. Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.10.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG.

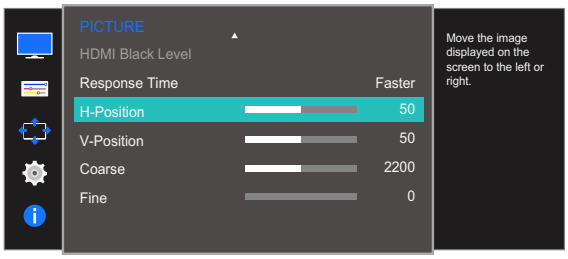

4. Možnosti **H-Position** in **V-Position** prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in pritisnete gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.11 Coarse

Prilagodite frekvenco zaslona.

- Na voljo le v načinu **Analog**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.11.1 Prilagajanje možnosti Coarse

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Coarse** in pritisnite gumb JOG.

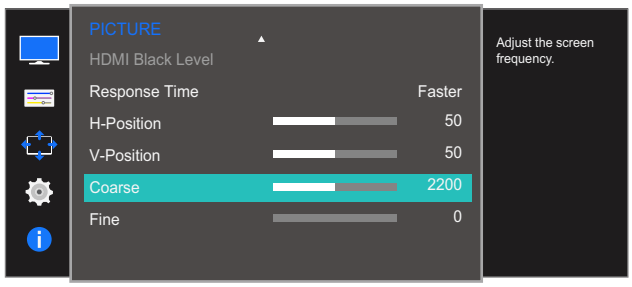

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Coarse**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.12 Fine

Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

- Na voljo le v načinu **Analog**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

3.12.1 Prilagajanje možnosti Fine

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Fine** in pritisnite gumb JOG.

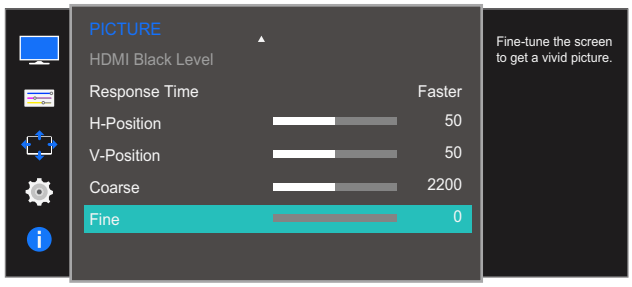

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Fine**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev barv

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**. Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

4.1 Red

Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

4.1.1 Konfiguracija možnosti Red

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Red** in pritisnite gumb JOG.

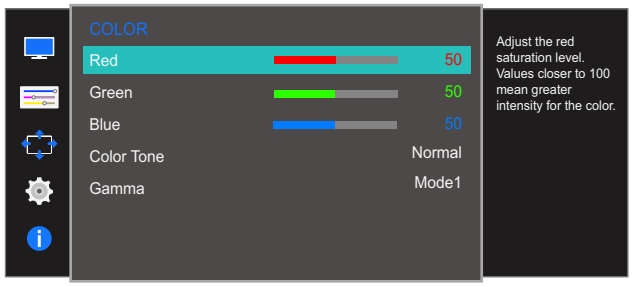

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Red**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4.2 Green

Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

4.2.1 Konfiguracija možnosti Green

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Green** in pritisnite gumb JOG.

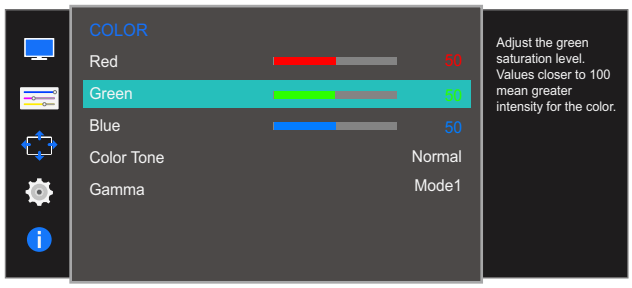

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Green**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4.3 Blue

Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

4.3.1 Konfiguracija možnosti Blue

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Blue** in pritisnite gumb JOG.

4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Blue**.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.4 Color Tone

Prilagodi splošni barvni ton slike.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

4.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Color Tone** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

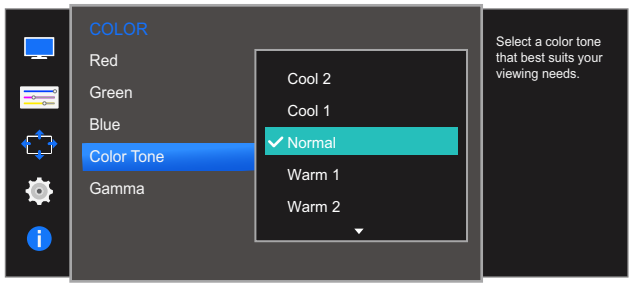

- **Cool 2**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm 1**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
- **Warm 2**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
- **Custom**: Prilagodite barvni odtenek.

Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI, DP in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**, lahko za možnost **Color Tone** izberete nastavitev barvne temperature (**Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**).

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.5 Gamma

Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

4.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Gamma** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

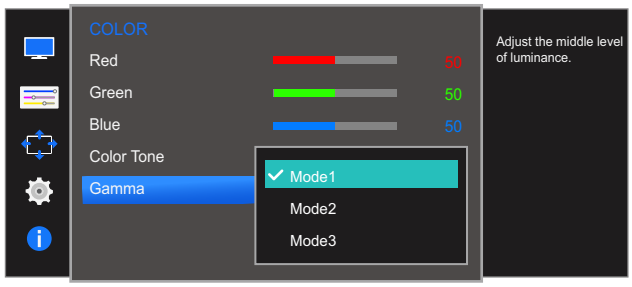

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Koordiniranje menija OSD

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

5.1 Language

Za nastavitev jezika menija.

- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

5.1.1 Nastavitev Language

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Language** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

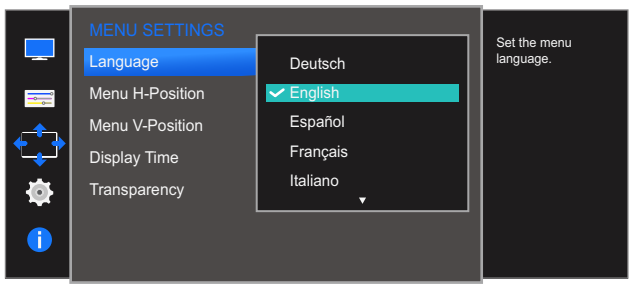

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

5.2 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.

Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.

5.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Menu H-Position** ali **Menu V-Position** in pritisnite gumb JOG.

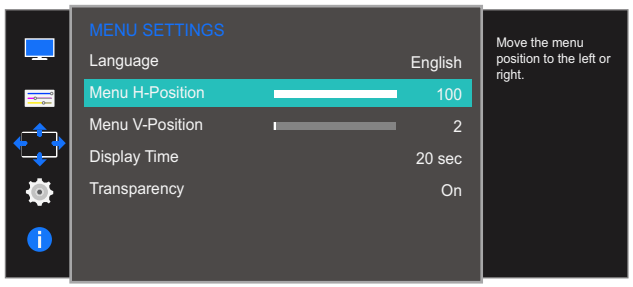

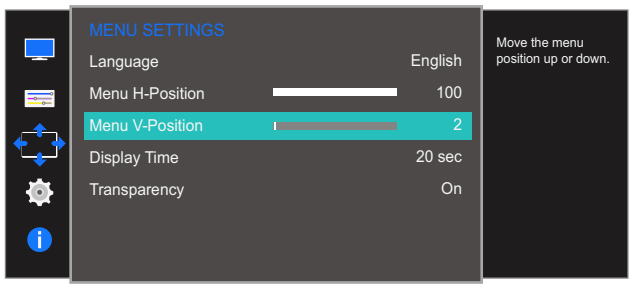

4. Možnosti **Menu H-Position** in **Menu V-Position** prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in pritisnete gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5.3 Display Time

Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.

5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Display Time** in pritisnite gumb JOG.
   Pojavil se bo naslednji zaslon.

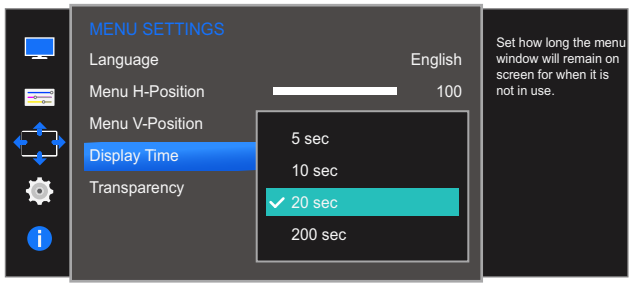

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5.4 Transparency

Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.

5.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].

Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Transparency** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

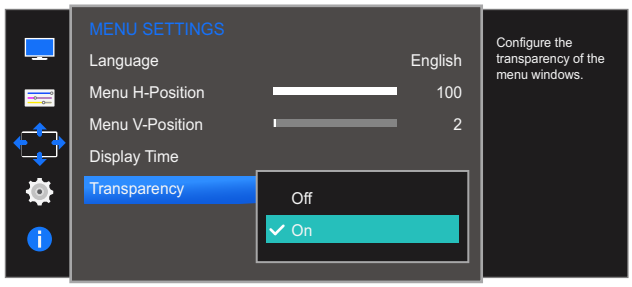

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

6 Nastavitev in ponastavitev

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

6.1 Reset All

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

6.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Reset All** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

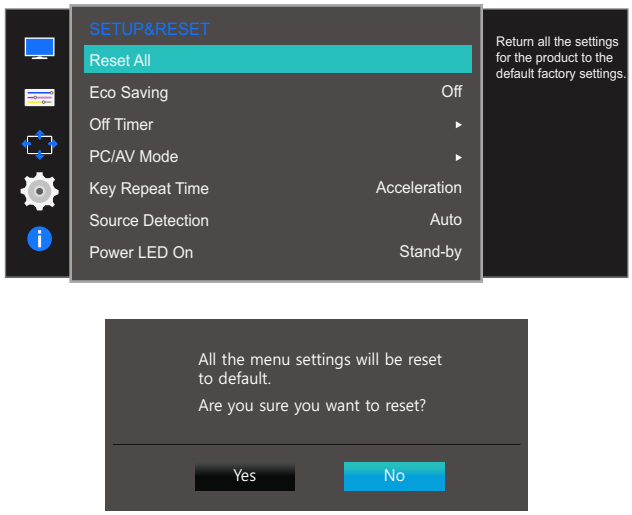

4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

6.2 Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

6.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Eco Saving** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

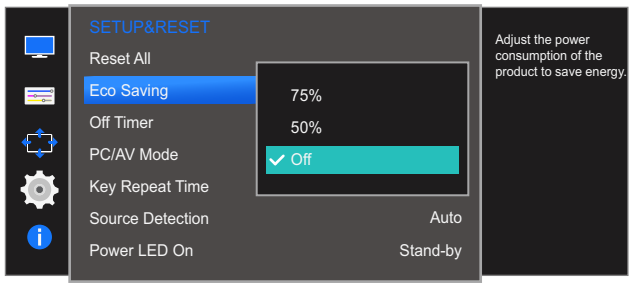

- **75%**: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
- **50%**: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
- **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.3 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

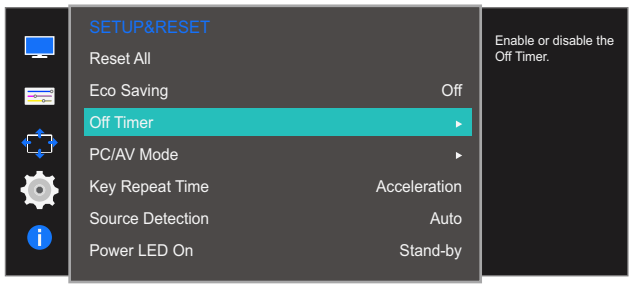

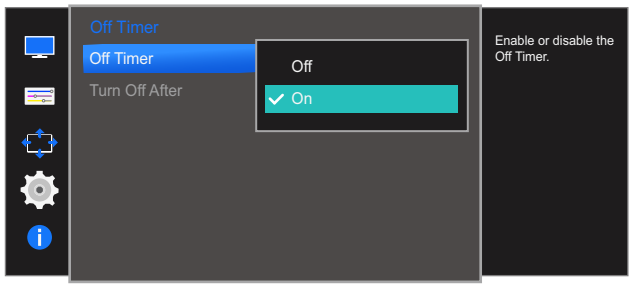

- **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
- **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.

5. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.3.2 Konfiguracija načina Turn Off After

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].

Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Turn Off After** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

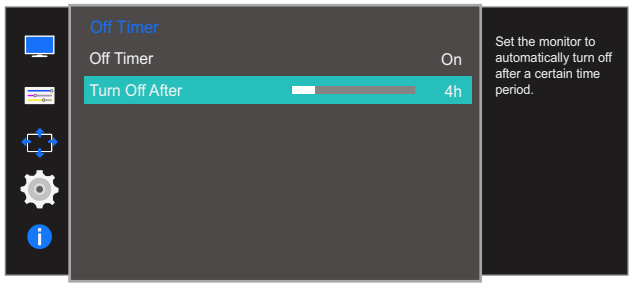

5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Turn Off After**.

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

- Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.
- Ta možnost je na voljo le, ko je **Off Timer** nastavljena na **On**.
- Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija **Off Timer** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **SETUP&RESET** in za funkcijo **Off Timer** izberite **Off**.

6.4 PC/AV Mode

Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

- Ta funkcija ne podpira načina **Analog**.
- Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
- Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI ali DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano sporočilo **Check Signal Cable**, pritisnite gumb MENU za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko **PC** ali **AV**.
- Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

6.4.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PC/AV Mode** in pritisnite gumb JOG.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI** ali **Dispaly Port** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

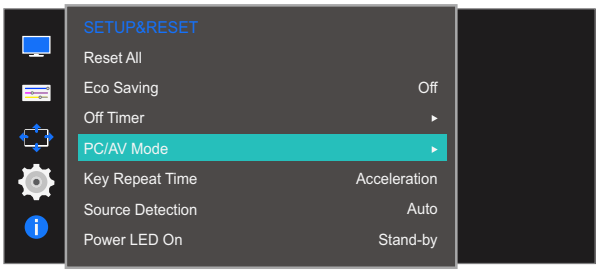

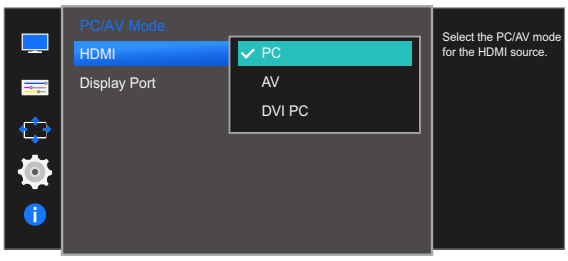

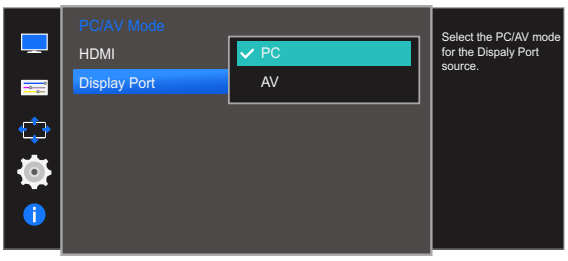

5. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.5 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

6.5.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Key Repeat Time** in pritisnite gumb JOG.
   Pojavil se bo naslednji zaslon.

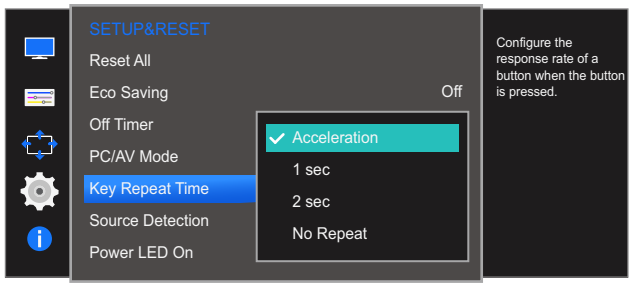

   - Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.6 Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.

6.6.1 Konfiguracija načina Source Detection

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Source Detection** in pritisnite gumb JOG.
   Pojavil se bo naslednji zaslon.

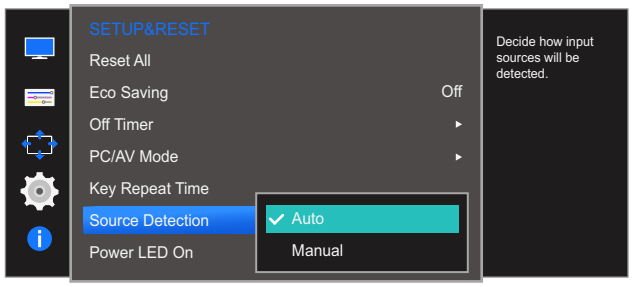

- **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
- **Manual**: Ročno izberite vir signala.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.7 Power LED On

Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.

6.7.1 Konfiguracija načina Power LED On

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].
   Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Power LED On** in pritisnite gumb JOG.
   Pojavil se bo naslednji zaslon.

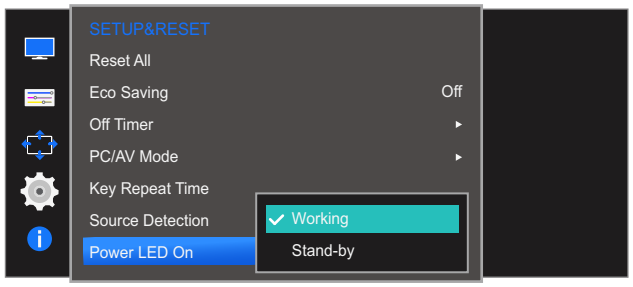

- **Working**: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
- **Stand-by**: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

7.1 INFORMATION

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

7.1.1 Prikaz menija INFORMATION

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥].

Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **INFORMATION** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

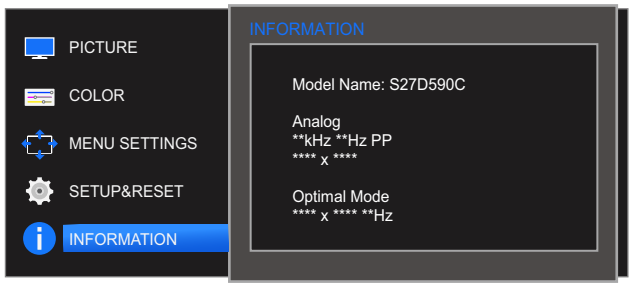

Prikazani elementi menija so odvisni od modela.

7.2 Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na začetnem zaslonu

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnosti **Brightness**, **Contrast**.

Brightness :

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.

Contrast :

- Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

1 Ko pritiskate gumb JOG NAVZGOR, se prikaže ta zaslon.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

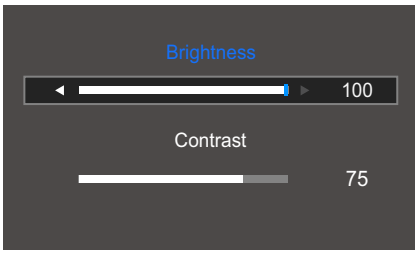

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness**.

3 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnosti **Brightness** in **Contrast**.

7.3 Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu

7.3.1 Volume

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnost **Volume**.

1 Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.

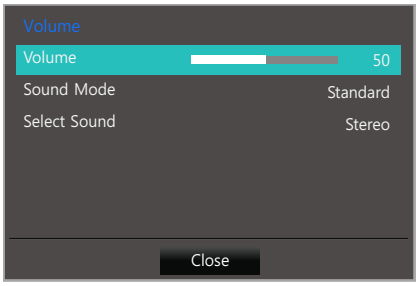

2 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Volume**.

Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan.

Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.

- Kaj je »Auto Mute«?

  Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.

7.3.2 Sound Mode

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnost **Sound Mode**.

1 Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.

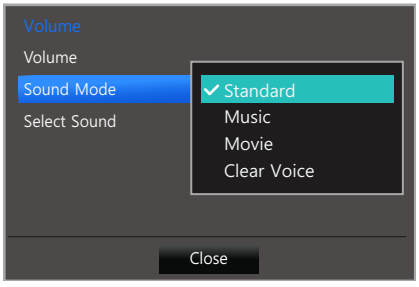

- **Standard**: Izbere navadni zvočni način.
- **Music**: Glasba je glasnejša od glasov.
- **Movie**: Ponuja najboljši zvok za filme.

- **Clear Voice**: Glasovi so glasnejši od drugih zvokov.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

3 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.3.3 Select Sound

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnost **Select Sound**.

1 Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.

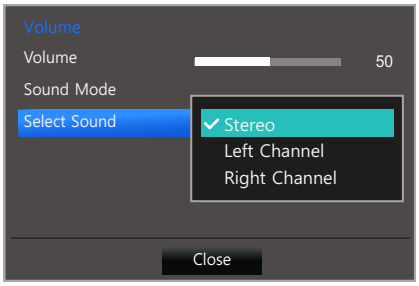

- **Stereo**: Omogočite zvok iz levega in desnega zvočnika.
- **Left Channel**: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo levi kanal zvočnega vira.
- **Right Channel**: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo desni kanal zvočnega vira.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

3 Uporabljena bo izbrana možnost.

Če uporabljate en monitor

1 Pojdite v meni za izbiranje zvočnega načina in izberite možnost **Stereo**.

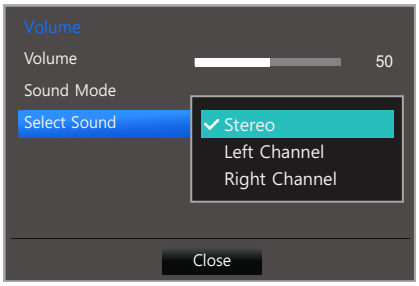

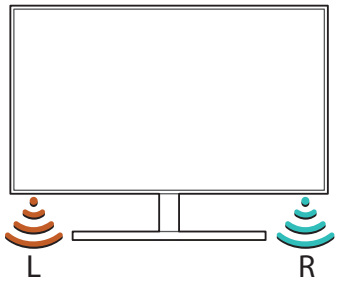

Če uporabljate dva monitorja

1 Pojdite v meni za izbiranje zvočnega načina.

Izberite možnost **Left Channel** za monitor na svoji levi. Izberite možnost **Right Channel** za monitor na svoji desni.

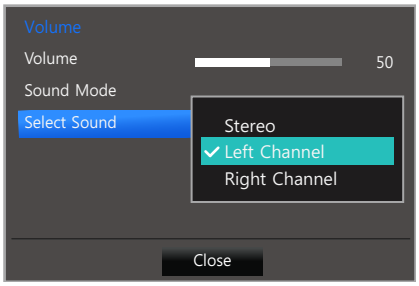

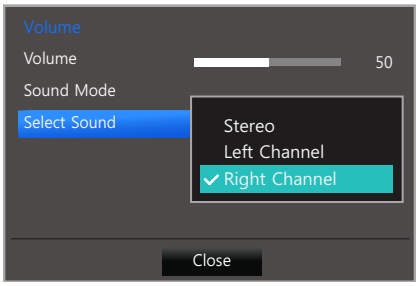

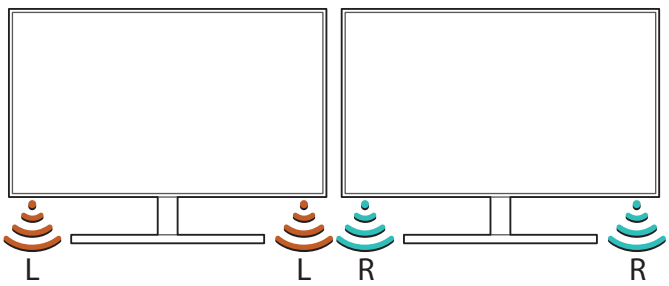

Če uporabljate tri monitorje ali več

1 Pojdite v meni za izbiranje zvočnega načina.

Izberite možnost **Left Channel** za monitor na svoji levi. Izberite možnost **Stereo** za monitor na sredini. Izberite možnost **Right Channel** za monitor na svoji desni.

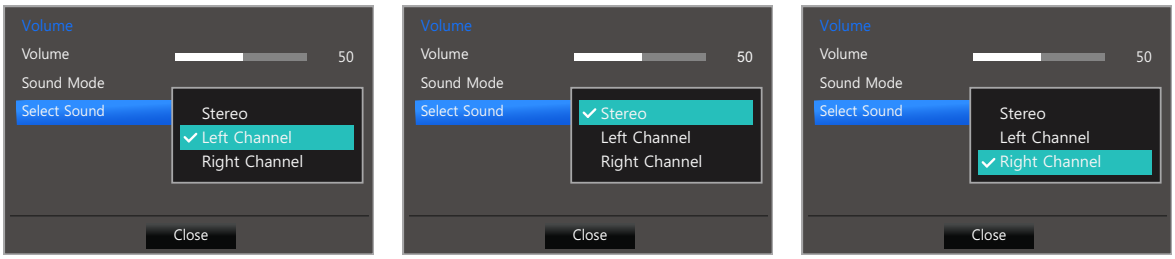

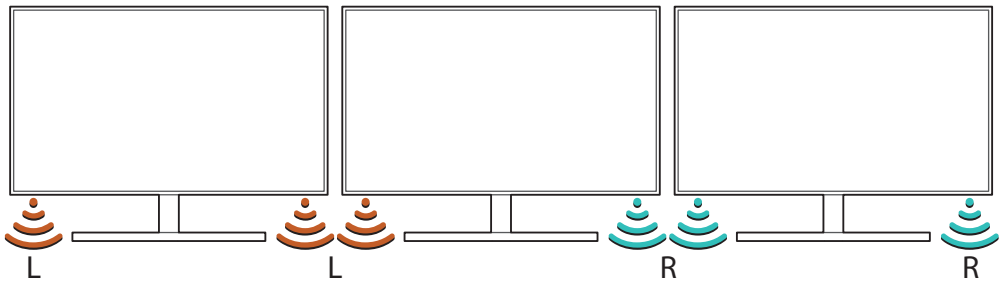

Če želite uporabljati več monitorjev, jih z računalnikom povežite s kablom HDMI ali D-sub. ("2.2 Povezava in uporaba računalnika")

8 Namestitev programske opreme

8.1 Easy Setting Box

Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

8.1.1 Namestitev programske opreme

1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".

   Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.

3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite **Next** (Naprej).
4. Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

   - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
   - Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
   - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")

Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska

8.1.2 Odstranjevanje programske opreme

Kliknite **Start**, izberite **NastavitveNadzorna plošča** in nato dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb **Dodaj/odstrani**.

9 Navodila za odpravljanje težav

9.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam

9.1.1 Preskušanje izdelka

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

1. Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2. Izključite kabel iz monitorja.
3. Vklopi izdelek.
4. Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.

   Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")

Težave v zvezi z zaslonom

Težave	Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
Prikaže se sporočilo **Check Signal Cable**.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo **Not Optimum Mode**.	To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
	Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 85).
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	Prilagodite možnosti **Coarse** (stran 51) in **Fine** (stran 52).
	Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
	Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala (stran 85) v tem priročniku in z menijem **INFORMATION** izdelka.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite možnosti **Brightness** (stran 39) in **Contrast** (stran 40).
Barva zaslona ni skladna.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Bela barva ni videti bela.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Nastavitev barv")

Težave	Rešitve
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Težave z zvokom

Težave	Rešitve
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Zvoka ni mogoče predvajati v stereo tehniki.	Preverite, ali ste izbrali pravilni zvočni način (stran 73).

Težave z vhodno napravo

Težave	Rešitve
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika.

Svetloba ljudem ni škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.

9.2 Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici. • Windows XP: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows ME / 2000: Pomaknite se na **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in prilagodite **Hitrost osveževanja zaslona** pri **Nastavitve monitorja**. • Windows Vista: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows 7: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows 8: Izberite **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**.

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim ločljivost?	• Windows XP: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost. • Windows ME / 2000: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost. • Windows Vista: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve zaslona** in prilagodite ločljivost. • Windows 7: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost. • Windows 8: Pomaknite se na: **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?	• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

10 Specifikacije

10.1 Splošno

Ime modela		S27D590C
Zaslon	Velikost	27 palcev (68 cm)
	Območje prikaza	597,9 mm (V) x 336,3 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Napajanje		AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Dimenzije (Š x V x G)/teža	Brez stojala	623,5 x 366 x 59,5 mm / 5 kg
	S stojalom	623,5 x 463 x 182 mm / 5,6 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 ˚C (50~104 ˚F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 ˚C (-4~113 ˚F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije

Plug and Play

Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.

Pike na zaslonu (slikovne pike)

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

10.2 Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo	Poraba toka	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb Napajanje)
Indikator napajanja	Izklopljen	Utripa	Vklopljen
Poraba toka	35 W	0,3 W	0,3 W

- Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
- Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel..

10.3 Tabela načinov standardnega signala

- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
- Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85Hz, spremenite navpično frekvenco na 60Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.

Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz
	Navpična frekvenca	56 ~ 72 Hz
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Največja ločljivost	1920 x 1080 @ 60 Hz

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Vodoravna frekvenca

  Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

- Navpična frekvenca

  S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

MENA		
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support

AFRICA		
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Terminologija

Zaslonski meni

Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

Gama

V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

Sivine

Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

Hitrost optičnega branja

Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

Vodoravna frekvenca

Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.

Navpična frekvenca

Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

Ločljivost

Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti.

Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil.

Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Ločljivost 1920 x 1200 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1200 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Plug & Play

Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.

Kazalo

A

Avtorske pravice 7

B

Barvni ton 56

Č

Čas prikaza 60

Čas pritiska tipke za ponovitev 67

Čiščenje 8

D

Deli 22

E

Easy Setting Box 76

G

Gama 57

Grobi 51

I

Igralni način 42

INFORMACIJE 70

Izklopni časovnik 64

J

Jezik 58

K

Kaj je treba storiti preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam 78

Kontrast 40

M

Modra 55

N

Način računalnika AV 66

Namestitev 27

Natančno 52

O

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 87

Odgovornost za plačljivo storitev strošek stranke 96

Odzivni čas 49

Ostrina 41

P

Ponastavi vse 62

Povezava in uporaba računalnika 32

Pravilna drža pri uporabi izdelka 19

Pravilno odlaganje 97

Pred povezavo 32

Pregled vsebine 20

Prosojnost 61

R

Rdeča 53

S

SAMSUNG MAGIC Bright 43

SAMSUNG MAGIC Upscale 45

Splošno 83

Stopnja črnine HDMI 48

Svetlost 39

Kazalo

T

Tabela načinov standardnega signala 85

Terminologija 98

V

Varčevanje z energijo 63, 84

Varnostni ukrepi 10

Velikost slike 46

Vklop lučke LED 69

Vprašanja in odgovori 81

Z

Zaznavanje vira 68

Zelena 54